

Инструкция за употреба

Модел KX-T7710 KX-T7730 KX-T7750

Важна информация

Когато използвате апаратите от серията KX-T7700, не забравяйте за следното:

- При поява на проблем в работата на телефона, изключете го и свържете към линията друг, работещ телефон. Ако новият телефон работи безпроблемно, обърнете се към специализиран сервиз на Panasonic за ремонт на вашия телефон. Ако и новият телефон не работи добре, проверете състоянието на свързващите кабели и телефонната централа.
- Дръжте телефона далече от топлинни източници и източници на електромагнитни смущения, като флуоресцентни лампи, електромотори и др.
- Пазете телефона от прах, влага и вибрации, и не го излагайте на директна слънчева светлина.
- Не използвайте бензин, разреждател, други силни разтворители или абразивни материали за почистване на телефона. Почиствайте телефона с парче мек плат.
- Не използвайте други слушалки, освен слушалки Panasonic.
- Не разглобявайте апарата. Това може да причини токов удар. За ремонт винаги се обръщайте към специализиран сервизен център на Panasonic.

ВНИМАНИЕ:

ЗА ДА ПРЕДОТВРАТИТЕ ПОЖАР ИЛИ ТОКОВ УДАР, НЕ ИЗЛАГАЙТЕ АПАРАТА НА ДЪЖД ИЛИ КАКВАТО И ДА Е ВЛАГА.

В СЛУШАЛКАТА ИМА МАГНИТ, КОЙТО МОЖЕ ДА ПРИВЛИЧА МАЛКИ МЕТАЛНИ ПРЕДЕМЕТИ.

ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА:

При спиране на електрическото захранване този телефон спира да работи. Ако трябва да реализирате спешни обаждания, свържете към линията друг, независим от електрическото захранване телефон.



Този апарат е конструиран само за работа с централи от серията KX на Panasonic. Този апарат отговаря напълно на изискванията на Директива 1999/5/EC за радио- и телекомуникационни устройства.

Списък на функциите

Бутон за външна линия Вдигнете Затворете Номер на функция Говорете

* За разположението на управляващите бутони вижте страница 8.

Функция	Действия
Обаждания	
Набиране	На вътрешен телефон → номер → На външен телефон → → тел. номер →
Повторно набиране	→ REDIAL →
Набиране с едно докосване	За запаметяване → → ☐ KX-TA308 9 9 → ☐ KX-TD816/1232/500 (Проверете кутията на телефонната централа) → STORE → 2 тел. номер →
	За набиране → зададен като бутон за набиране с едно докосване →
Обаждаме на оператор	→ 0 / 9 →
Скоростно набиране (персонално)	За задаване → 2 * ☐ KX-TA308 3 0 ☐ KX-TD816/1232/500 (Проверете кутията на телефонната централа) → тел. номер → # →
	За набиране → # ☐ KX-TA308 3 * ☐ KX-TD816/1232/500 (Проверете кутията на телефонната централа) → номер за ск. набиране →
Скоростно набиране (системно)	За набиране → → → номер за с. набиране →

Списък на функциите

Функция	Действия
Обаждания	
Отговор с Handsfree (KX-T7730)	При поставена слушалка AUTO ANSWER MUTE
Изтегляне на обаждане	От външна линия 4 * → Директно 4 → вътр. номер KX-TA308 4 1 → вътр. номер KX-TD816/1232/500 (Проверете кутията на телефонната централа) Група 4 0 →
Когато вътрешният телефон е зает или не отговаря	
Автоматично набиране при "заето"	За задаване При сигнал "заето": 6 → За набиране При сигнал "звънене":
Изчакващо съобщение	Подател За оставяне на съобщение MESSAGE → За отмяна на съобщението KX-TA308 вътр. номер → MESSAGE → MESSAGE → KX-TD816/1232/500 7 0 0 → вътр. номер (Проверете кутията на телефонната централа)
	Получател За връщане на обаждането MESSAGE → За изтриване на всички на съобщения 7 0 0 → # вътр. номер на получателя KX-TA308 KX-TD816/1232/500 (Проверете кутията на телефонната централа)

Списък на функциите

Функция	Действия	
Когато вътрешният телефон е зает или не отговаря		
Изчакващо повикване	Подател	При сигнал "заето": 2 ☐ KX-TA308 1 ☐ KX-TD816/1232/500 Изчакайте отговора. ➡  (Проверете кутията на телефонната централа)
	Получател	☐ KX-TA308 От външна линия 7 3 1 1 # Задав. 7 3 1 0 # Отмяна За вътрешно обаждање 7 3 2 1 # Задав. 7 3 2 0 # Отмяна ☐ KX-TD816/1232/500 7 3 1 1 7 3 1 0 ➡  За да разговаряте с новата страна Когато чувате сигнал HOLD ➡ CO / INTERCOM ➡ 
При разговор		
Задържане на разговор	Задържане	HOLD ➡ 
	За връщане към разговора	 ➡ CO / INTERCOM ➡ 
	За връщане към разговора от друг вътрешен телефон	 ➡ CO ➡ 
Специално задържане на разговор	Задържане	HOLD ➡ HOLD ➡ 
	За връщане към разговора	 ➡ CO / INTERCOM ➡ 
Прехвърляне на разговор	TRANSFER	вътр. номер ➡ към вътр. телефон CO ➡ тел. номер ➡ към външен телефон ➡  ➡  ➡  Анонсиране.

Списък на функциите

Функция	Действия
	Други функции За повикване на Всички вътрешни постове 3 3 0 ☐ KX-TA308, KX-TD816/1232 3 3 # ☐ KX-TD500 Определена група 3 3 No. група Всички външни слушалки 3 4 ☐ KX-TA308 3 2 0 ☐ KX-TD816/1232/500 Определена външна слушалка 3 2 No. на външ. слуш. Всички вътр. постове и външни слушалки 3 3 * (Проверете кутията на телефонната централа) За отговор От телефонна слушалка 4 3 От външна слушалка 4 2 No. на външ. слуш.
Конферентна връзка	CONF тел. номер CONF
Съобщение при отсъствие	7 5 ▶ съобщение ▶ # ☐ KX-TA308 7 5 0 ▶ съобщение ☐ KX-TD816/1232/500 (Проверете кутията на телефонната централа) ▶ параметри (при нужда)
Log-In/Log-Out	☐ KX-TA308 7 3 6 0 # 3a Log-In 7 3 6 1 # 3a Log-Out ☐ KX-TD816/1232/500 4 5 1 3a Log-In 4 5 0 3a Log-Out (Проверете кутията на телефонната централа)

Списък на функциите

Функция	Действия
Други функции	
Пренасочване на разговор	  ☐ KX-TA308 Всички разговори 1 ▶ втр. номер ▶ # При заето / липса на отговор 2 ▶ втр. номер ▶ # Към външна линия (номер) 3 ▶ Код за външна линия ▶ тел. номер ▶ # Follow Me (Следвай ме) 5 ▶ вашия втр. номер ▶ # Отмяна на Follow Me 8 ▶ вашия втр. номер ▶ # Отмяна 0 ▶ # ☐ KX-TD816/1232/500 Всички разговори 2 ▶ втр. номер При заето 3 ▶ втр. номер При липса на отговор 4 ▶ втр. номер При заето / липса на отговор 5 ▶ втр. номер Към външна линия (номер) 6 ▶ Код за външна линия ▶ тел. номер ▶ # Follow Me (Следвай ме) 7 ▶ вашия втр. номер Отмяна на Follow Me 8 ▶ вашия втр. номер Отмяна 0 
Do Not Disturb (DND - "Не безпокойте")	  ☐ KX-TA308 4 Задав. 0 Отмяна ▶ # ☐ KX-TD816/1232/500 1 Задав. 0 Отмяна 


Списък на функциите

Функция	Действия
Други функции	
Заклучване на вашия вътре- шния телефон	☐ KX-TA308 7 7 закл. код закл. код # Закл. 7 7 закл. код # Откл. ☐ KX-TD816/1232 7 7 закл. код закл. код Закл. 7 7 закл. код Откл. ☐ KX-TD500 7 6 2 закл. код закл. код Закл. 7 6 2 закл. код Откл. (Проверете кутията на телефонната централа)
Изтриване на настройка	7 9 # 7 9 0 ☐ KX-TA308 ☐ KX-TD816/1232/500 (Проверете кутията на телефонната централа)

* Възможно е кодовете за достъп до някои функции да са различни. Консултирайте се с дилъра си.

Управляващи бутони

Превключвател на силата на звънене

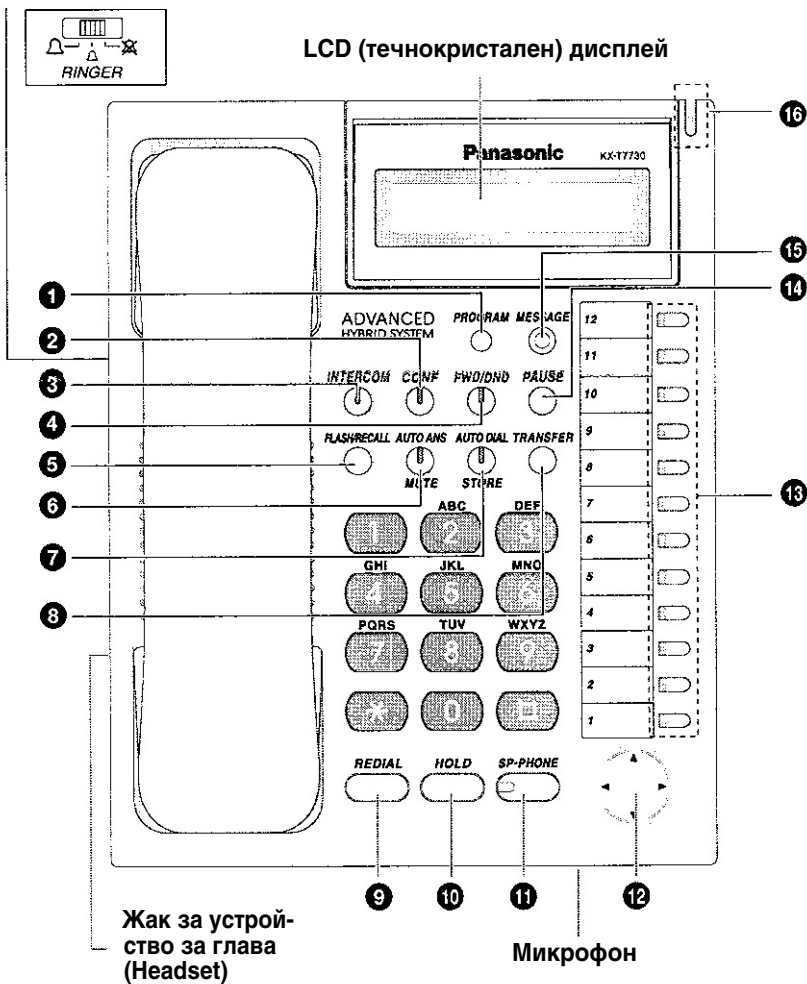

* Жакът за устройството за глава (Headset) и дисплеят са достъпни само при модела KX-T7730.

* Устройство за глава (Headset) - опция
 Препоръчвани модели: KX-TCA87, KX-TCA88.
 Не използвайте модела KX-T7090.

1 PROGRAM:

За активиране и изход от програмния режим. Системното програмиране е достъпно само за центри KX-TA308/616/624.

2 CONF (Conference):

За създаване на конферентна връзка.

3 INTERCOM:

За реализиране на вътрешни (интерком) обаждания.

4 FWD/DND (Call Forwarding/Do Not Disturb):

За пренасочване на повиквания и за функция DND (Не безпокой).

5 FLASH/RECALL:

За прекъсване на разговора и ново набиране

6 AUTO ANS (Auto Answer)/MUTE:

За автоматично приемане на входящи повиквания при hands-free приложения и за изключване на микрофона при разговор.

7 AUTO DIAL/STORE:

За скоростно набиране и за запамятаване.

8 TRANSFER:

За прехвърляне на разговори.

9 REDIAL:

За повторно набиране на последния набран номер.

10 HOLD:

За задържане на разговор.

11 SP-PHONE / MONITOR:

За разговор без слушалката.

12 Бутони за навигация

За избиране на желаната позиция, за регулираната силата на звука и контраста на дисплея.

Volume

За регулиране силата на звука.

13 CO:

За свързване към външна линия (за набиране или приемане на повикване),. Също така се използват и като функционални бутони.

14 PAUSE:

За въвеждане на пауза при набиране.

15 MESSAGE:

За оставяне на изчакащо съобщение и за набиране на номера на оставения съобщение.

16 Индикатор звънене/съобщение:

При получаване на вътрешно повикване мига в зелено, при външно повикване мига червено, а при оставено съобщение, свети червено.

Основни настройки

◆ Сила на звука в говорителя

При поставена слушалка



Натиснете **SP-PHONE** Натиснете **Up** или **Down**.

◆ Сила на звука в слушалката


При работа със слушалка



Натиснете **Up** или **Down**.

◆ Сила на звънене

При поставена слушалка



Поставете превключвателя **RINGER**
на желаната позиция (**HIGH/LOW/OFF**).

◆ Контраст на дисплея


KX-T7730

При поставена слушалка




Натиснете **Left** или **Right**.

* При отпадане на захранването или изключване на телефонната линия горните настройки се връщат към фабрично зададените им стойности.

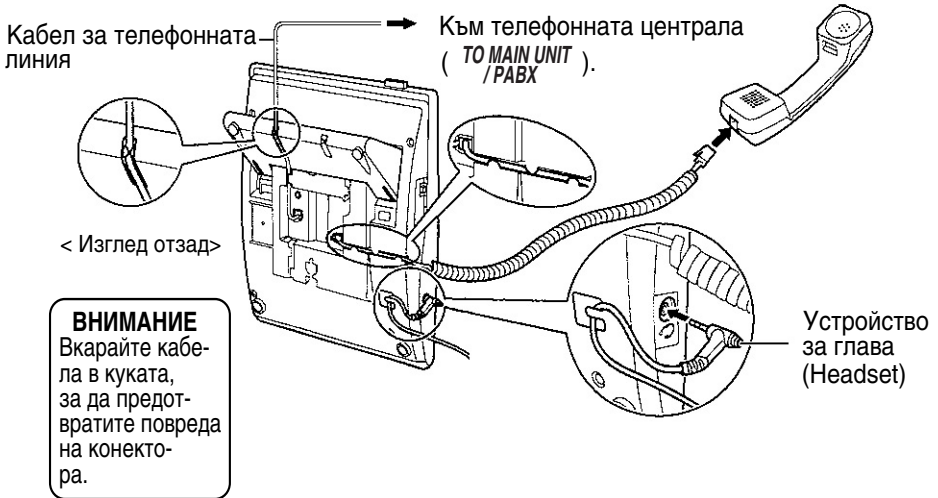


Монтиране на стена


- 1 Натиснете надолу куката за слушалката, докато се застопори.

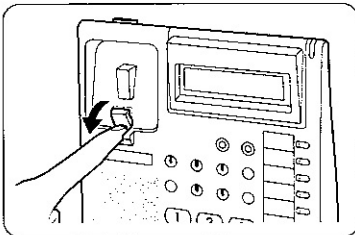


- 3 Монтирайте апарата на стената.

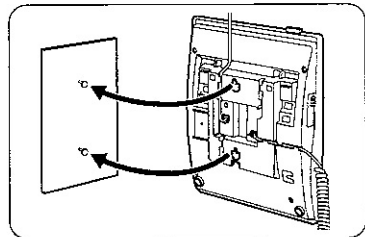

- 2 Извадете прикрепената поставка.

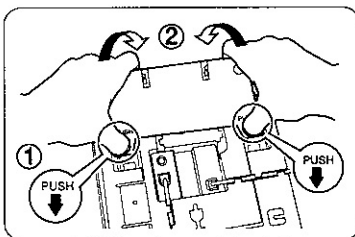

За да оставите временно слушалката по време на разговор, закачете я на апарата, както е показано на илюстрацията

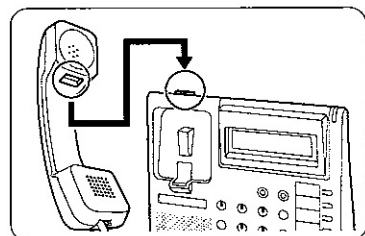

*Показаният модел е KX-T7730.

Kyushu Matsushita Electric Co., Ltd.

© 2001 Kyushu Matsushita Electric Co., Ltd. Всички права запазени.

Напечатано в България